

# MADISON 54-IN. 6 in 1 MULTI GAME TABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Please Do Not Hesitate to  
Contact Our Consumer Hotline  
at 800-759-0977  
with Any Questions That May  
Arise During Assembly or  
Use of This Product!

# THANK YOU!

**Thank you for purchasing this product.** We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact our Consumer Hotline at **800-759-0977** for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these assembly instructions for further details.

## ASSEMBLY TIPS

### **IMPORTANT! PLEASE READ THESE ASSEMBLY INSTRUCTIONS IN ENTIRETY BEFORE ASSEMBLING YOUR PRODUCT.**

1. Find a clean, level surface to begin the assembly of your game table. We recommend that two adults work together to assemble this game. You may want to carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.
2. Remove all of the contents from box and verify that you have all of the parts shown on the Parts List before you begin assembly. **Note: Some parts may be pre-installed or pre-assembled.**
3. Some figures or drawings may not look exactly like product.
4. ***When installing parts that have more than one screw or bolt, hand tighten all screws or bolts in place before final tightening with screwdriver or wrench.***
5. Electric screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a **low torque** and use extreme caution because screws may be stripped or overtightened, resulting in damaged parts, if the electric screwdriver's torque is set too high.

### **WARNINGS!**

READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY.

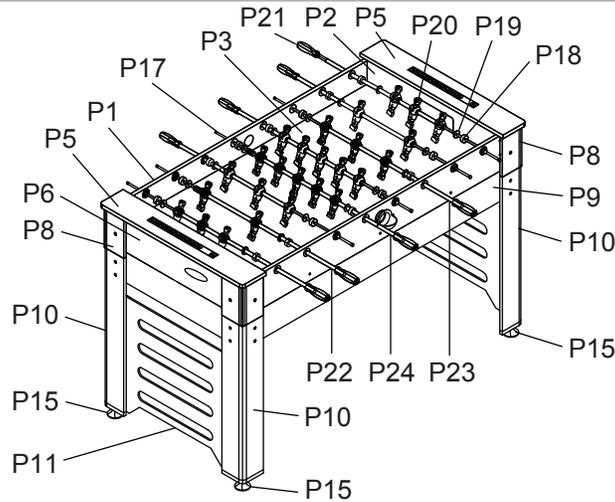
**CHOKER HAZARD - THIS ITEM MAY CONTAIN SMALL BALLS AND PARTS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE.**

### **CARE AND USE**

1. This product is intended for **INDOOR** use only.
2. Do **NOT** drag the table when moving it, as this will damage the legs.



















# MADISON 54-IN. 6 in 1 MULTI GAME TABLE - NG5017

## Parts List



Illustrations Not to Scale

### PARTS
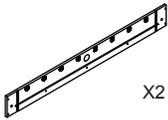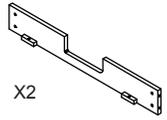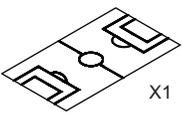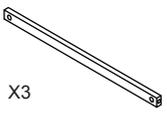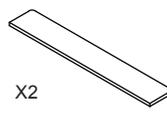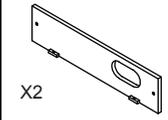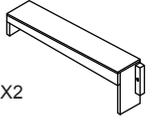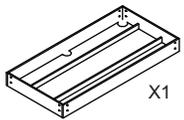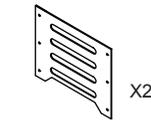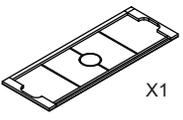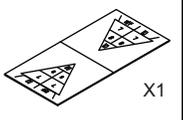
<b>P1</b> NGP7246  X2 SIDE PANEL	<b>P2</b> NGP7247  X2 END GOAL PANEL	<b>P3</b> NGP7248  X1 PLAYFIELD	<b>P4</b> NGP7249  X3 SUPPORT BRACE	<b>P5</b> NGP7250  X2 TOP PLATE	<b>P6</b> NGP7251  X2 END PANEL	<b>P7</b> NGP7252  X2 BALL CATCHER
<b>P8</b> NGP7253  X4 ANGLE PLATE	<b>P9</b> NGP7254  X1 BILLIARD TABLE	<b>P10</b> NGP7255  X4 LEG	<b>P11</b> NGP7256  X2 LEG END PANEL	<b>P12</b> NGP7257  X1 HOCKEY & TENNIS	<b>P13</b> NGP7258  X1 SHUFFLEBOARD	<b>P14</b> NGP6248  X2 BALL LAUNCHER
<b>P15</b> NGP6250  X4 LEG LEVELER	<b>P16</b> NGP7259  X2 SLIDE SCORER	<b>P17</b> NGP6244  X8 ROD END CAP	<b>P18</b> NGP6245  X16 ROD BUMPER	<b>P19</b> NGP6246  X16 ROD WASHER	<b>P20</b> NGP7260R NGP7260W  X13 each PLAYERS	<b>P21</b> NGP7261  X8 ROD HANDLE
<b>P22</b> NGP6251  X2 2-PLAYER ROD	<b>P23</b> NGP6252  X4 3-PLAYER ROD	<b>P24</b> NGP6253  X2 5-PLAYER ROD	<b>P25</b> NGP5102  X2 SOCCER BALL	<b>P26</b> NGP5204  X2 STRIKER	<b>P27</b> NGP5205  X2 PUCK	<b>P28</b> NGP7262  X6 SHUFFLEPUCK
<b>P29</b> NGP5203  X2 CUE STICK	<b>P30</b> NGP50761  X1 TRIANGLE	<b>P31</b> NGP50741  X1 BILLIARD BALLS	<b>P32</b> NGP7263  X1 TABLE TENNIS NET & POST SET	<b>P33</b> NGP5138  X2 TENNIS RACKET	<b>P34</b> NGP5029  X2 TENNIS BALL	<b>P35</b> NGP5077  X2 CHALK
<b>P36</b> NGP5073  X1 BRUSH	<b>P37</b> NGP7264  X1 BOWLING PINS	<b>P38</b> NGP7265  X1 BOWLING BALL				








# MADISON 54-IN. 6 in 1 MULTI GAME TABLE - NG5017

## Parts List (Cont.)

*Illustrations Not to Scale*


### HARDWARE PACK - NGP7266

*NOTE: If you DO NOT need entire Hardware Pack, please specify which part you need by description.*


<b>H1</b> X16  F3.5 x 1-3/4" SCREW	<b>H2</b> X8  T3.5 x 3/4" SCREW	<b>H3</b> X12  T3.5 x 1" SCREW	<b>H4</b> X6  T3.5 x 1-3/4" SCREW	<b>H5</b> X24  5/16" x 1-1/8" BOLT	<b>H6</b> X24  5/16" WASHER
<b>H7</b> X26  5/32" x 1" SCREW	<b>H8</b> X26  5/32" NUT	<b>H9</b> X16  T3.5 x 1/2" SCREW	<b>H10</b> X4  T3.5 x 1-1/4" SCREW	<b>T1</b> X1  ALLEN WRENCH	

# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

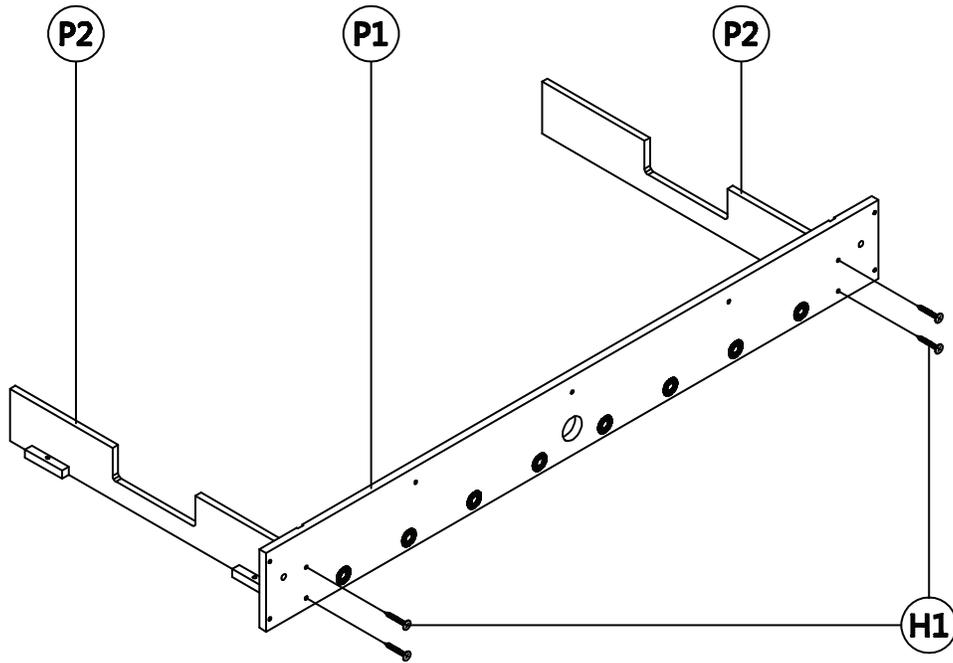Step 1




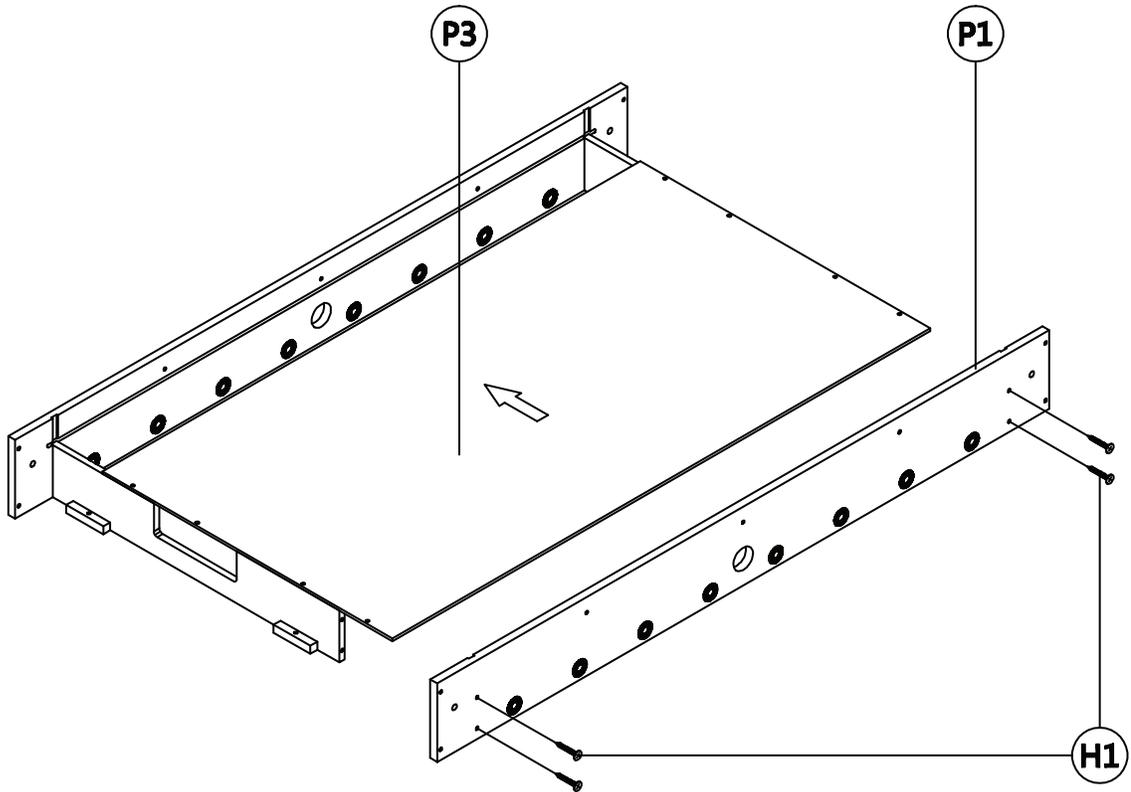Step 2




# ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)

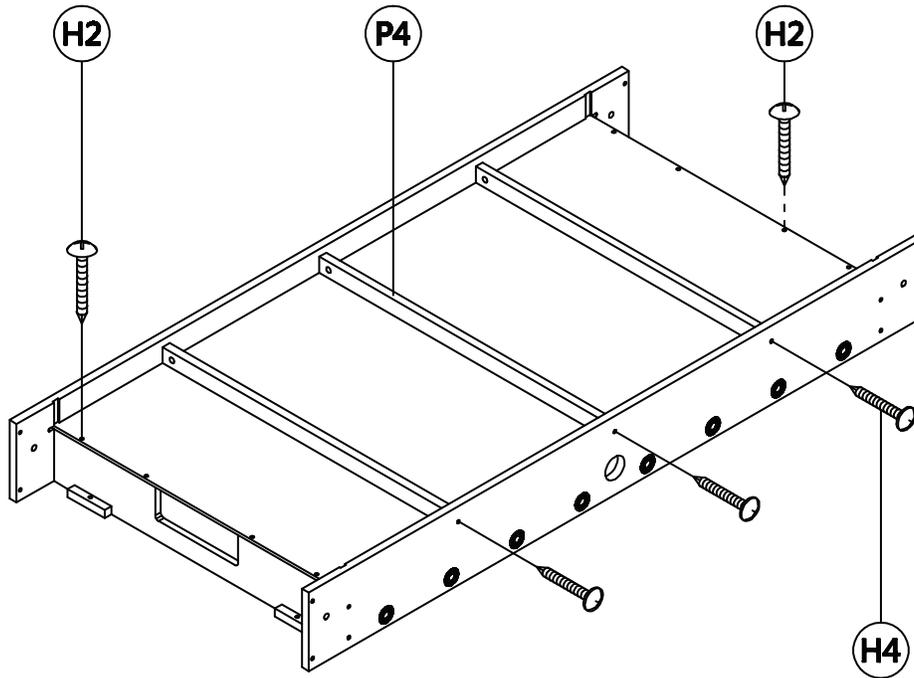Step 3




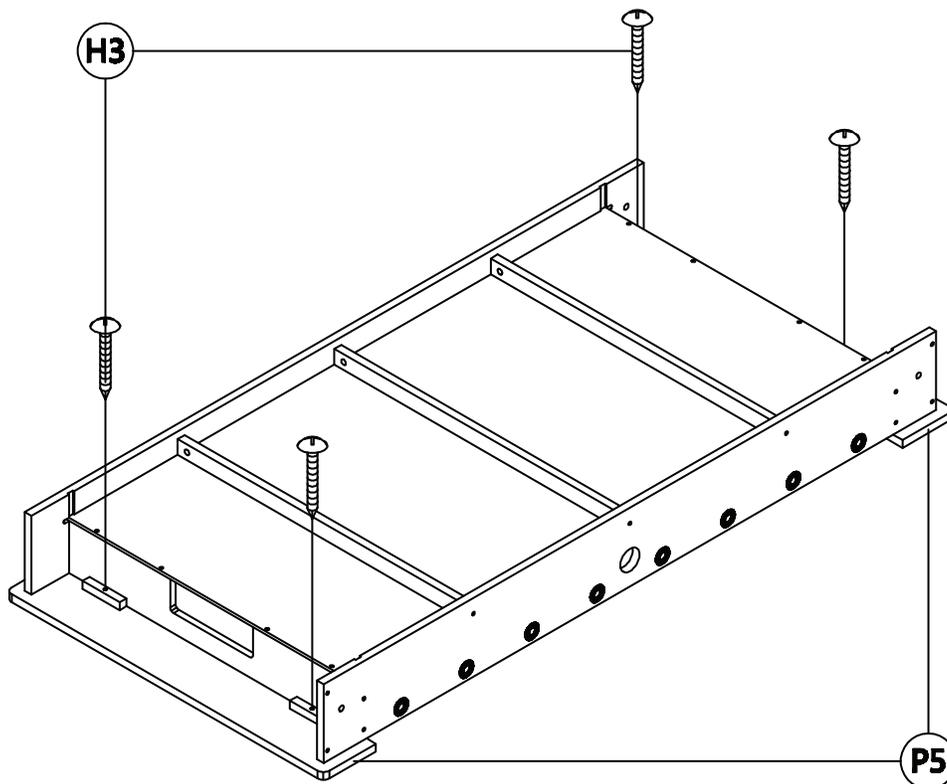Step 4




# ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)

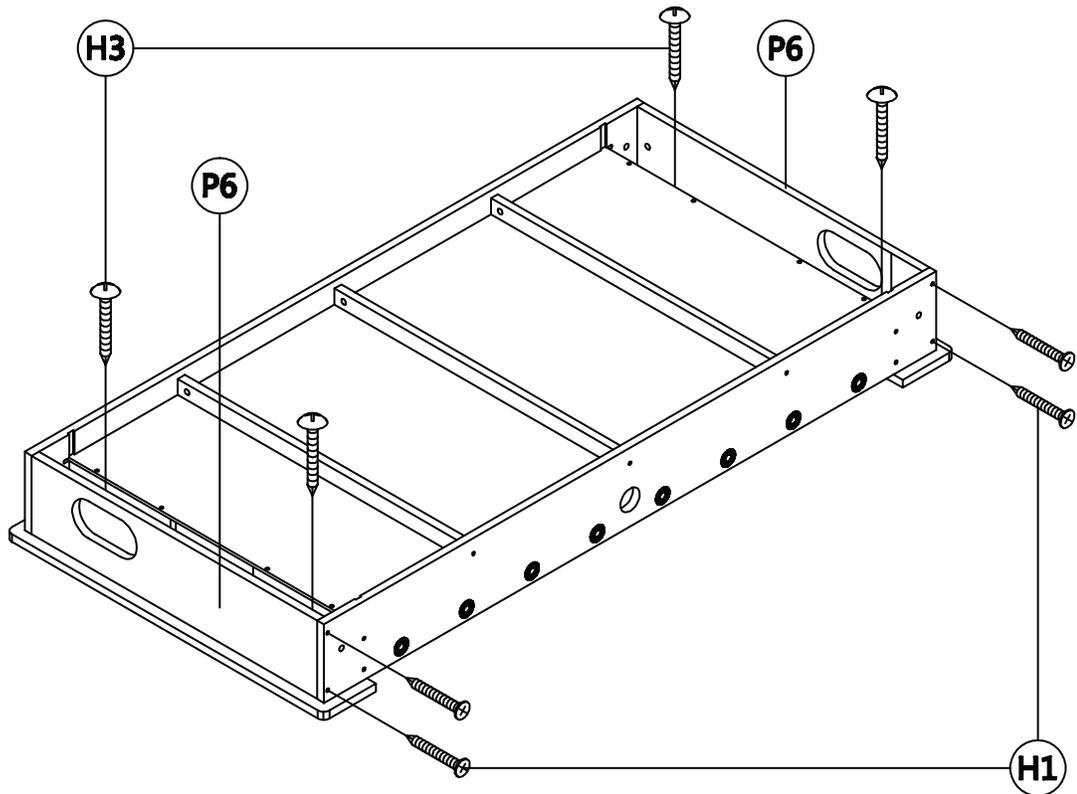Step 5




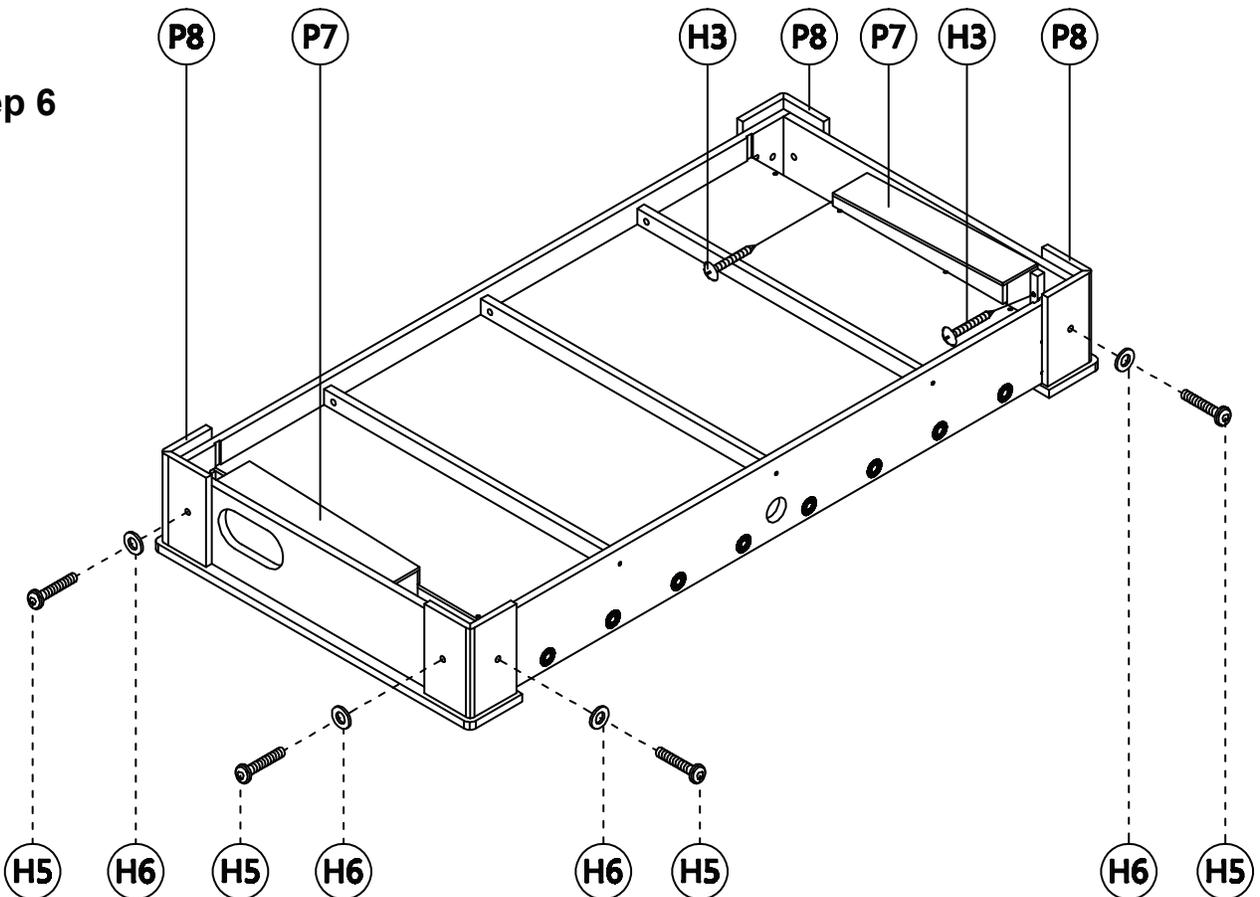Step 6




# ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)
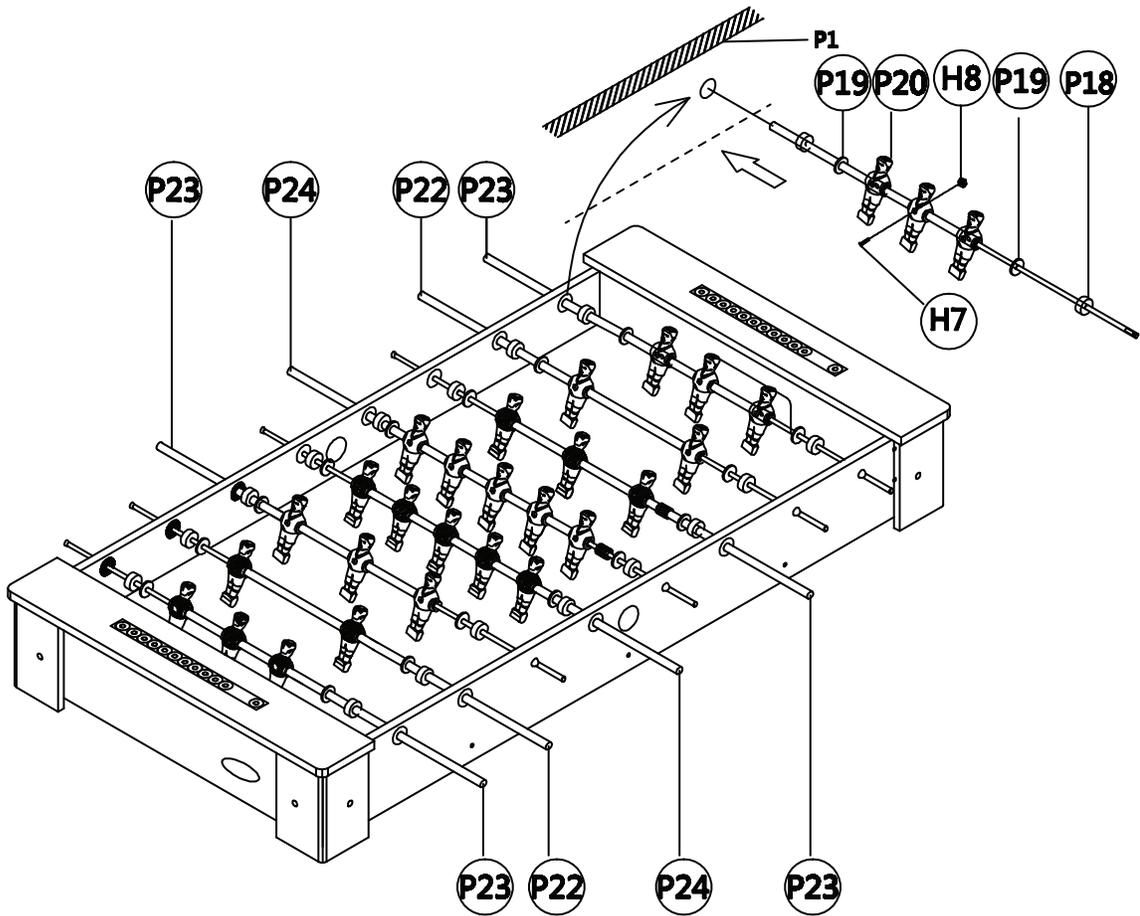
## Step 7




## Step 8

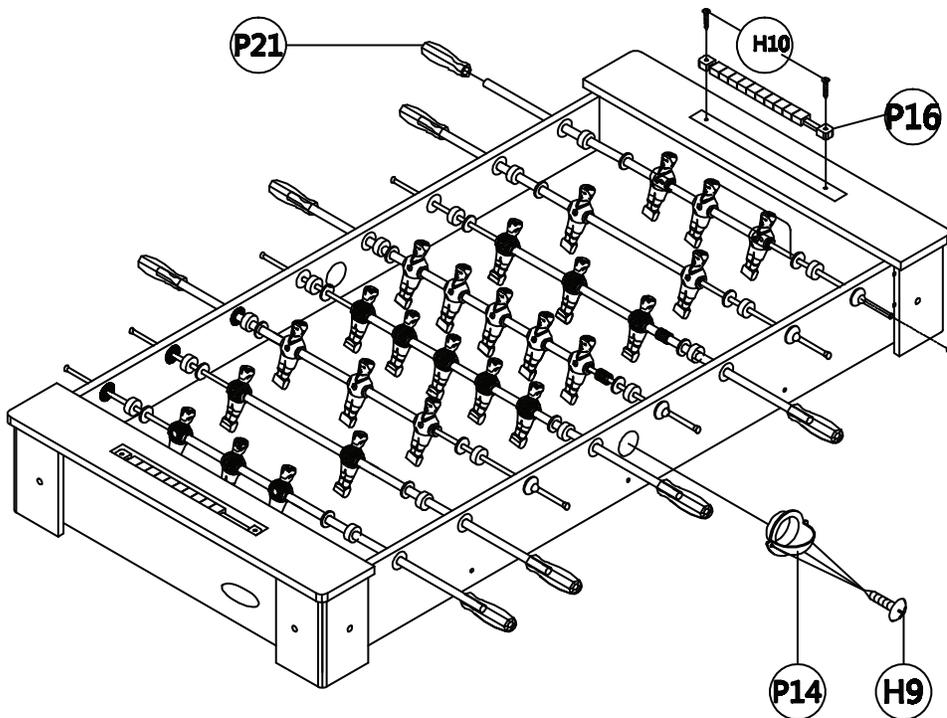


# ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)
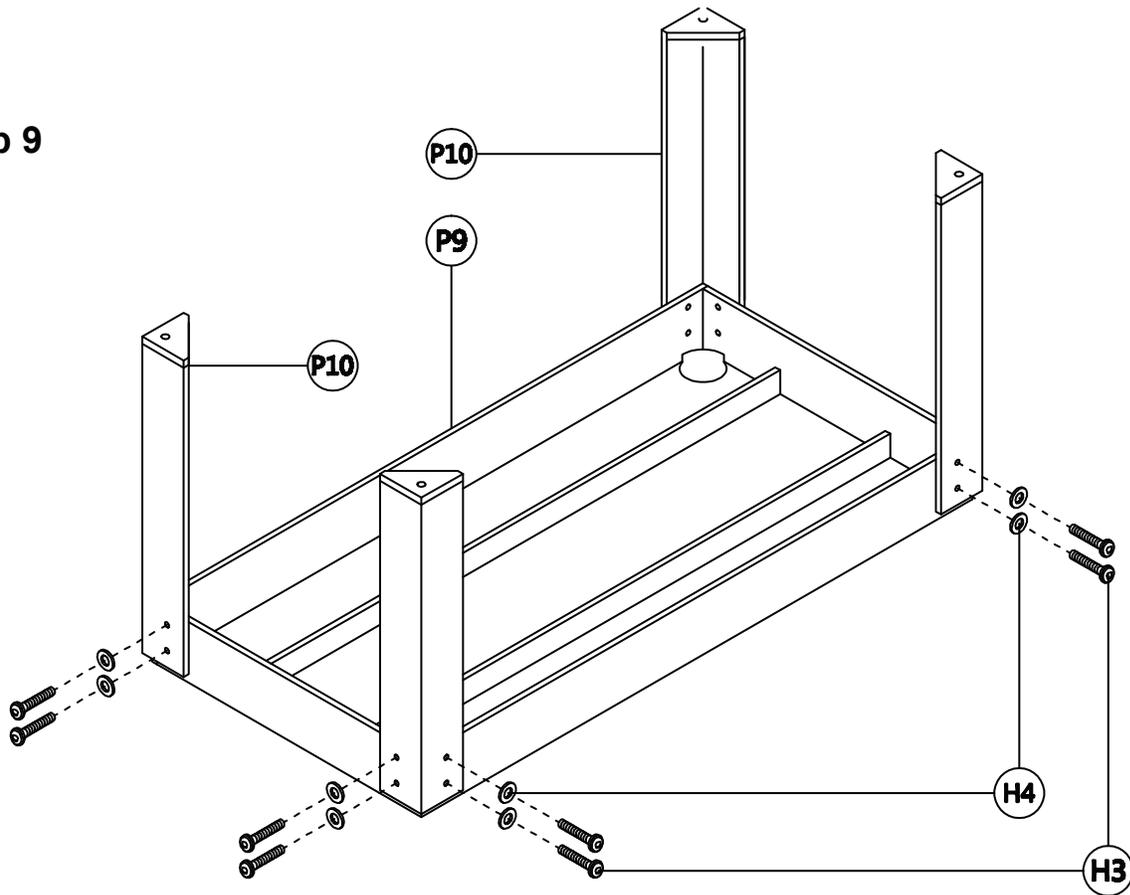
## Step 9




## Step 10

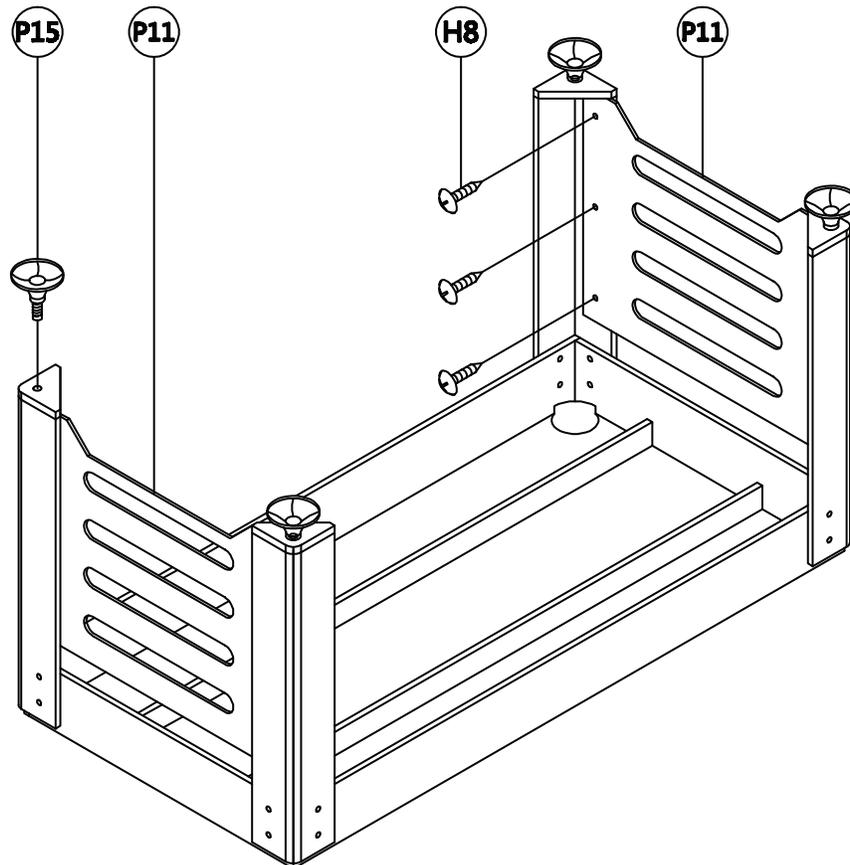


# ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)
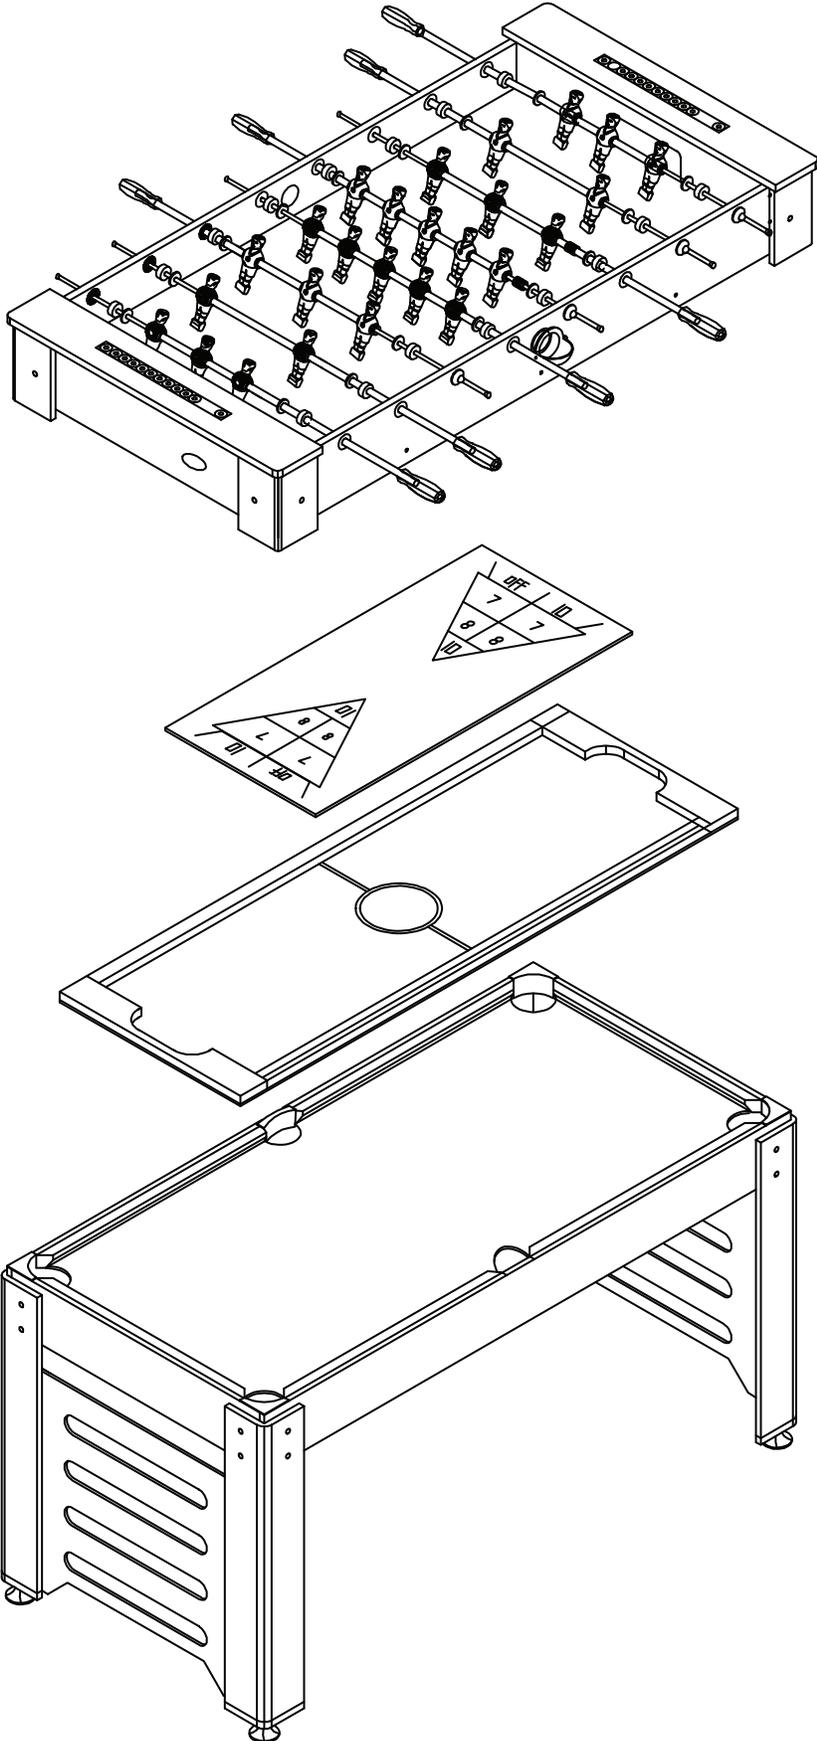
## Step 11



# ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.)

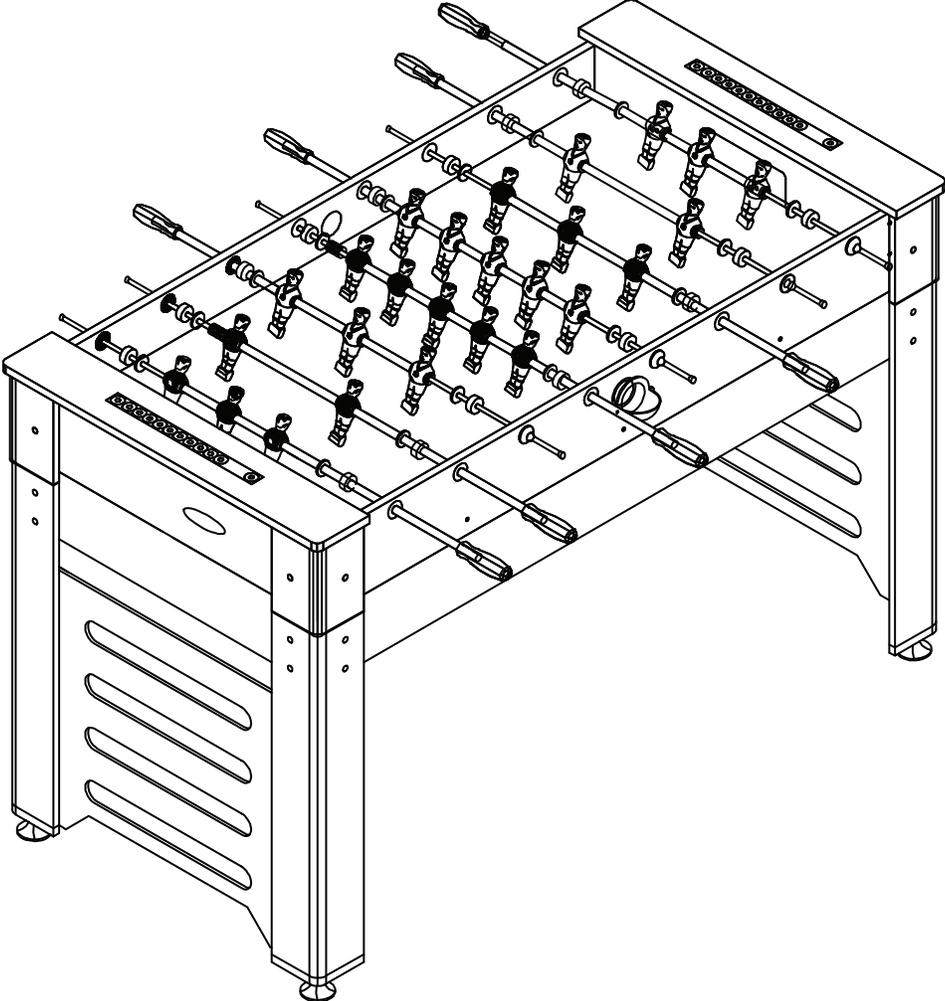

# 180-DAY LIMITED WARRANTY

This product is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of 180 days from the date of the original retail purchase.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses or damages incurred by the consumer of any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assumes any other liability in connection with this product.

**All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any parts requests or warranty claims.**

**For further warranty information or inquiries, please call 800-759-0977**

# 6 en 1 TABLE MULTI-JEU MADISON 137cm INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



Contactez notre  
service à la clientèle au  
800-759-0977  
avec des questions sur le montage  
ou l'utilisation de ce produit.

# MERCI!

**Merci d'avoir acheté notre produit.** Nous travaillons 24 heures sur 24, partout dans le monde, à garantir que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de problèmes lors du montage ou de l'utilisation de ce produit, se il vous plaît communiquer avec notre service à la clientèle au **800-759-0977** pour une aide immédiate avant de contacter votre revendeur. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez lire l'information relative à la garantie au verso de ce guide d'instructions.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

### **IMPORTANT! VEUILLEZ LIRE, EN ENTIER, TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER VOTRE PRODUIT.**

1. Trouver une surface propre et plane, pour commencer le montage de votre table de jeu. La table s'assemble à l'envers pour être ensuite retournée sur ses pieds, une fois l'assemblage complété. Cette table est lourde et nécessite au moins deux adultes forts pour la soulever et la retourner.
2. Retirez le contenu de la boîte, avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces telles que listées et illustrées au tableau d'identification. **Avis : certaines pièces sont préassemblées ou préinstallées.**
3. Certaines illustrations ou dessins peuvent ne pas ressembler au produit que vous avez acheté.
4. **Quand vous fixez en place une pièce avec plus d'une vis ou écrou, veuillez, en premier, les visser à la main et terminer la fixation avec un tournevis ou une clé.**
5. Un tournevis électrique peut être utile lors de l'assemblage, mais veuillez le régler à **basse torque** et l'utiliser avec prudence; si la torque est trop élevée, la vis peut se défaire ou être trop serrée.

### **AVERTISSEMENTS!**

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT.

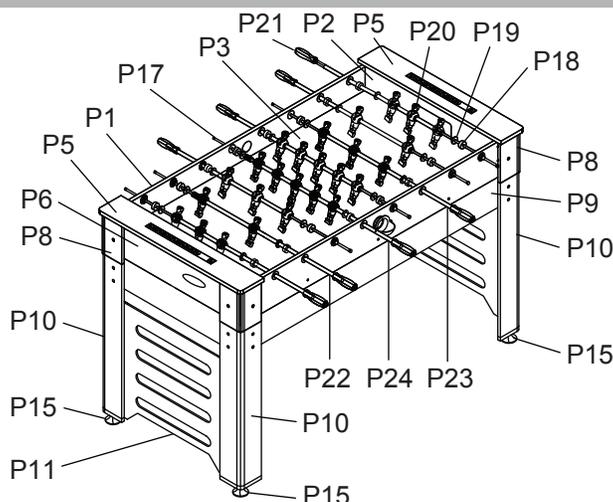
**RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – CERTAINS ÉLÉMENTS DU PRODUIT CONTIENNENT DE PETITES PIÈCES - NE CONVIENT PAS À UN ENFANT DE MOINS DE TROIS ANS.**

### **ENTRETIEN ET USAGE**

1. Ce produit doit être utilisé **À L'INTÉRIEUR** seulement.
2. **NE JAMAIS** déplacer la table en la traînant, cela pourrait endommager les pieds.
















# 6 en 1 TABLE MULTI-JEU MADISON 137cm - NG5017

## Liste des pièces



illustrations non à l'échelle

### PIÈCES
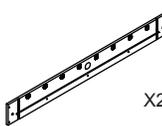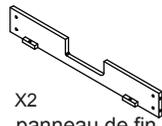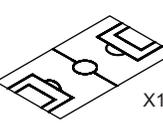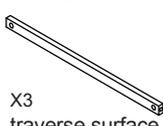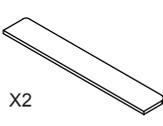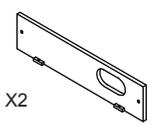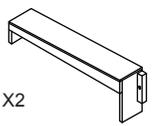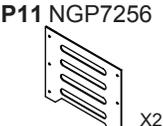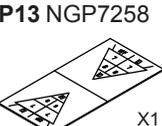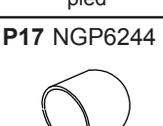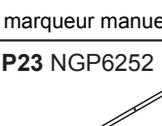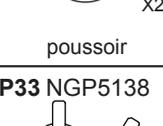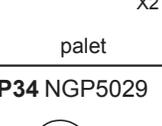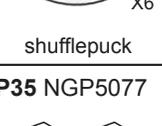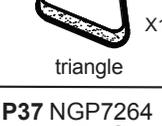
<b>P1 NGP7246</b>  X2 panneau latéral	<b>P2 NGP7247</b>  X2 panneau de fin de but	<b>P3 NGP7248</b>  X1 surface de jeu	<b>P4 NGP7249</b>  X3 traverse surface de jeu	<b>P5 NGP7250</b>  X2 plaque supérieure	<b>P6 NGP7251</b>  X2 panneau d'extrémité	<b>P7 NGP7252</b>  X2 boîte de réception
<b>P8 NGP7253</b>  X4 plaque d'angle	<b>P9 NGP7254</b>  X1 table de billard	<b>P10 NGP7255</b>  X4 pied	<b>P11 NGP7256</b>  X2 panneau d'extrémité de pied	<b>P12 NGP7257</b>  X1 hockey et tennis	<b>P13 NGP7258</b>  X1 jeu de palet	<b>P14 NGP6248</b>  X2 lance balle
<b>P15 NGP6250</b>  X4 patin de nivellement	<b>P16 NGP7259</b>  X2 marqueur manuel	<b>P17 NGP6244</b>  X8 embout de tige	<b>P18 NGP6245</b>  X16 butoir de tige	<b>P19 NGP6246</b>  X16 rondelle de tige	<b>P20 NGP7260R NGP7260W</b>  X13 each joueur	<b>P21 NGP7261</b>  X8 poignée de tige
<b>P22 NGP6251</b>  X2 tige 2 joueurs	<b>P23 NGP6252</b>  X4 tige 3 joueurs	<b>P24 NGP6253</b>  X2 tige 5 joueurs	<b>P25 NGP5102</b>  X2 balle de soccer	<b>P26 NGP5204</b>  X2 poussoir	<b>P27 NGP5205</b>  X2 palet	<b>P28 NGP7262</b>  X6 shufflepuck
<b>P29 NGP5203</b>  X2 queue de billard	<b>P30 NGP50761</b>  X1 triangle	<b>P31 NGP50741</b>  X1 boules de billard	<b>P32 NGP7263</b>  X1 filet et post de tennis de table	<b>P33 NGP5138</b>  X2 raquette de tennis de table	<b>P34 NGP5029</b>  X2 balle de tennis de table	<b>P35 NGP5077</b>  X2 bloc de craie
<b>P36 NGP5073</b>  X1 brosse	<b>P37 NGP7264</b>  X1 quilles	<b>P38 NGP7265</b>  X1 boule de bowling				






# 6 en 1 TABLE MULTI-JEU MADISON 137cm - NG5017

## Liste des pièces (suite)

illustrations non à l'échelle


### SAC DE QUINCAILLERIE - NGP7266

REMARQUE: Si vous N'AVEZ PAS besoin de matériel complet, veuillez spécifier la pièce dont vous avez besoin par description.


<b>H1</b> X16  vis (F3,5mm x 4,45cm)	<b>H2</b> X8  vis (T3,5mm x 1,90mm)	<b>H3</b> X12  vis (T3,5mm x 2,54cm)	<b>H4</b> X6  vis (T3,5mm x 4,45cm)	<b>H5</b> X24  boulon (7,94mm x 2,86cm)	<b>H6</b> X24  rondelle (7,94mm)
<b>H7</b> X26  vis (3,97mm x 2,54cm)	<b>H8</b> X26  écrou (3,97mm)	<b>H9</b> X16  vis (T3,5mm x 1,27cm)	<b>H10</b> X4  vis (T3,5mm x 3,18cm)	<b>T1</b> X1  clé Allen	

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

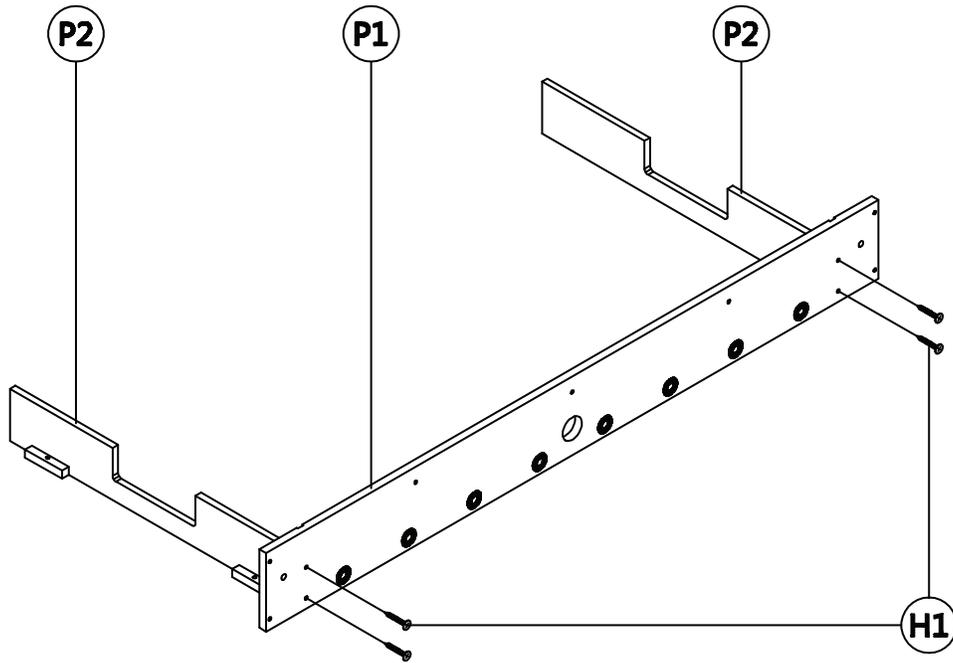étape 1




étape 2

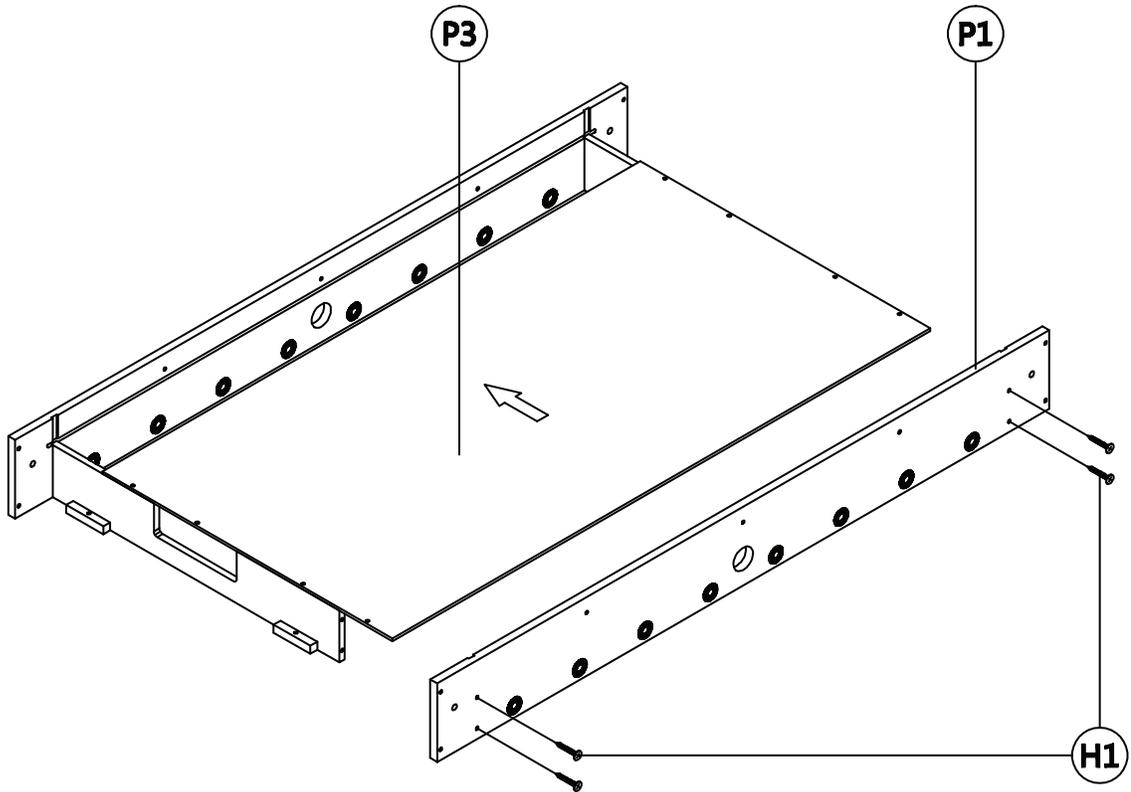


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)

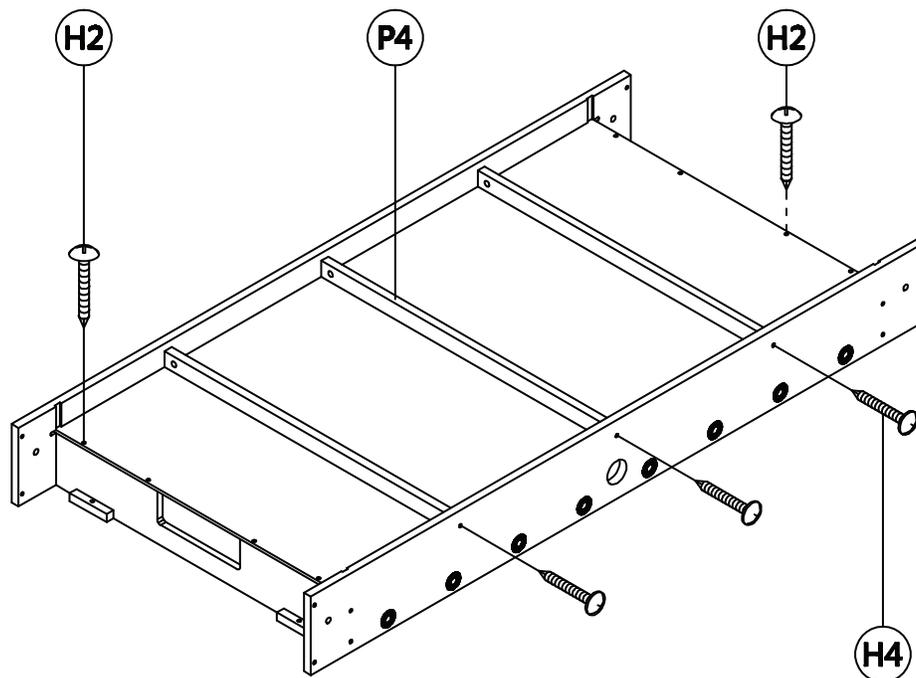étape 3




étape 4

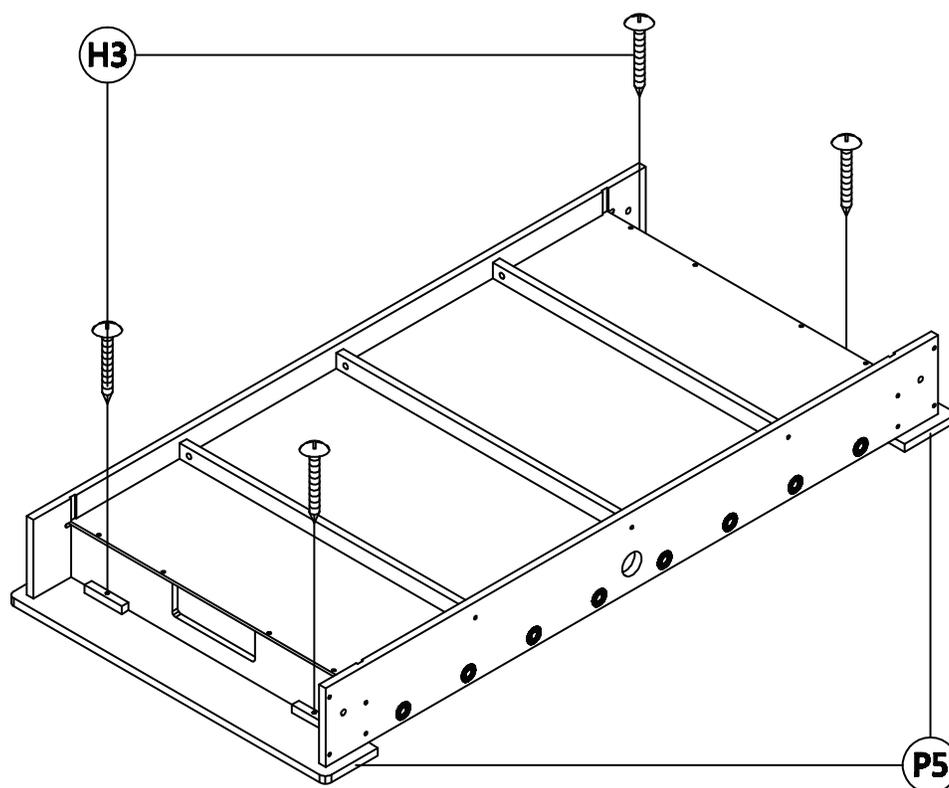


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)

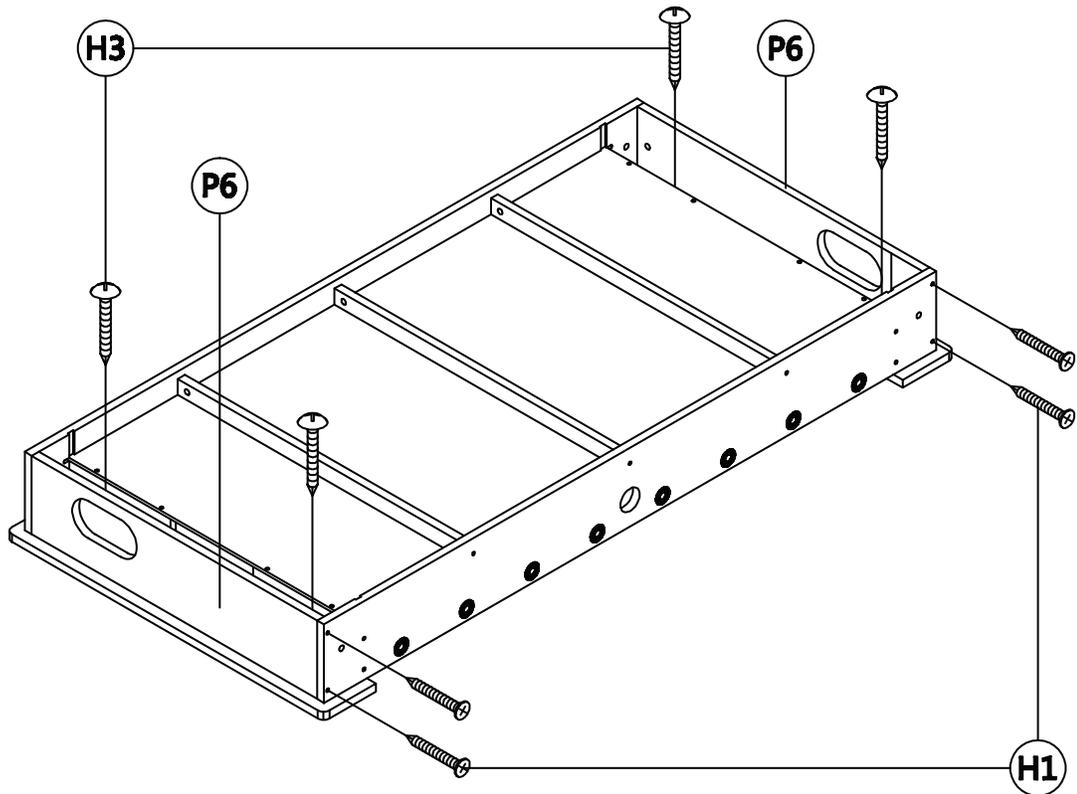étape 5




étape 6

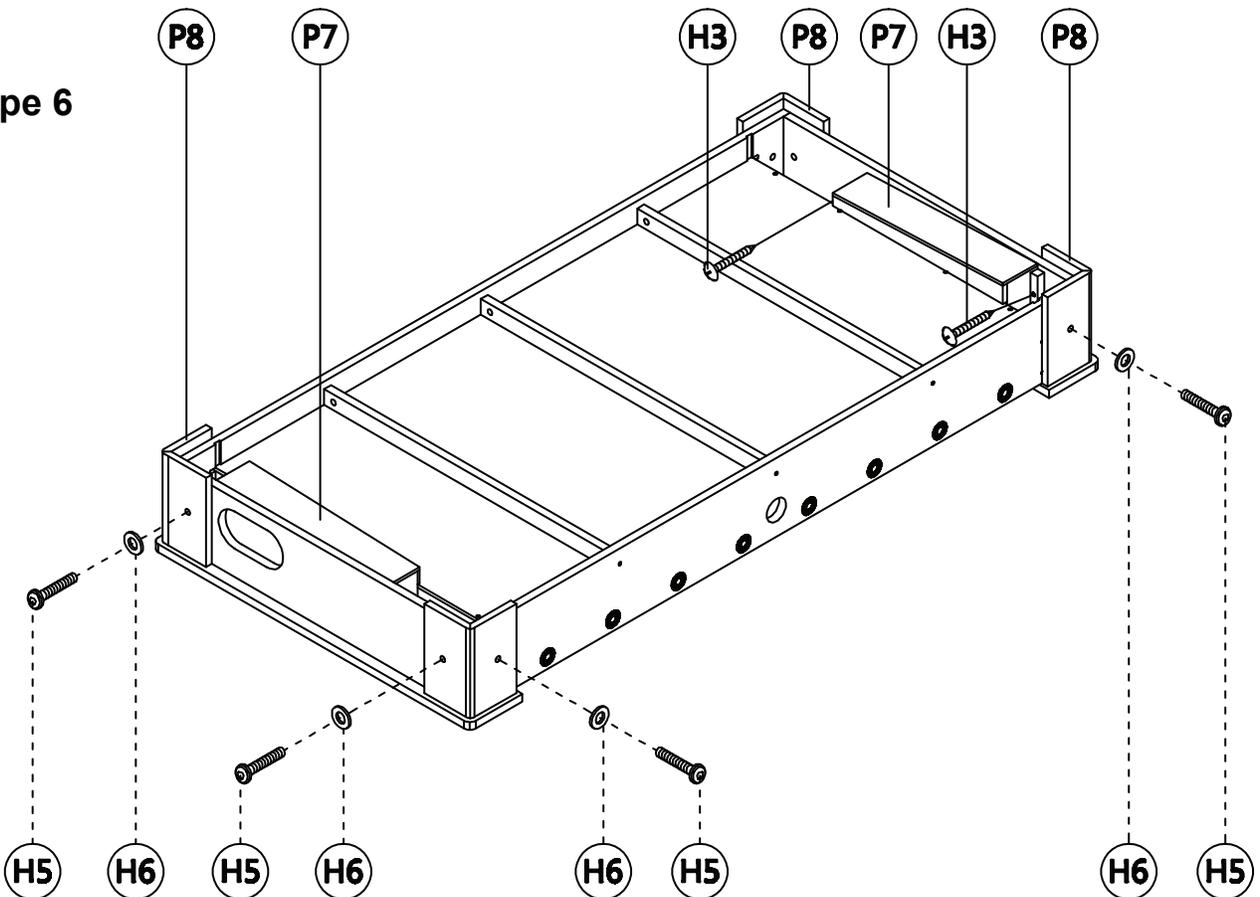


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)

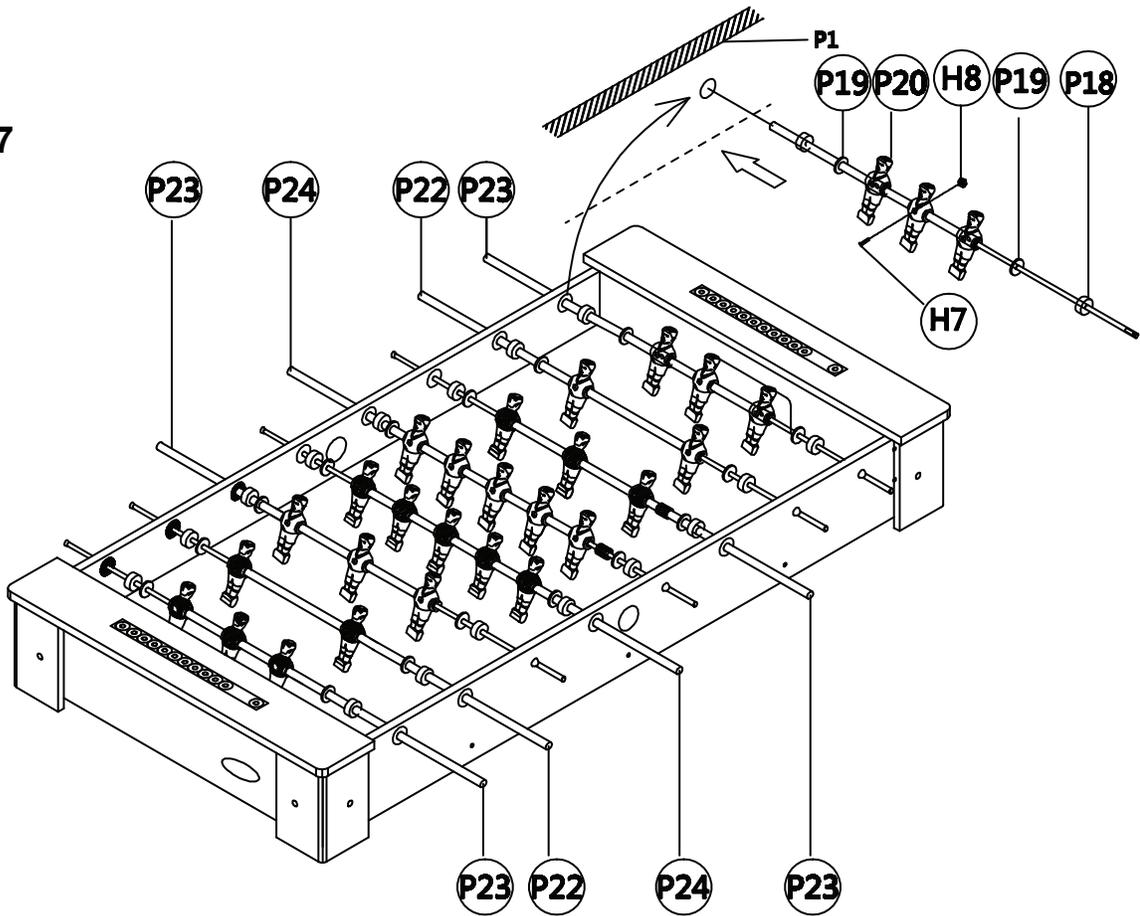étape 7




étape 8

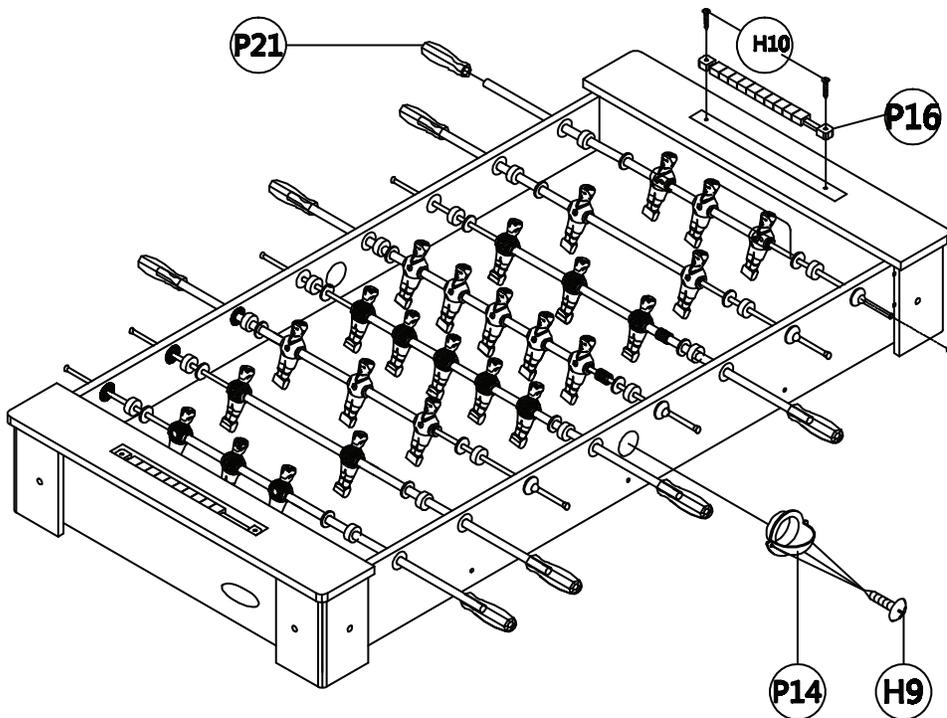


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)
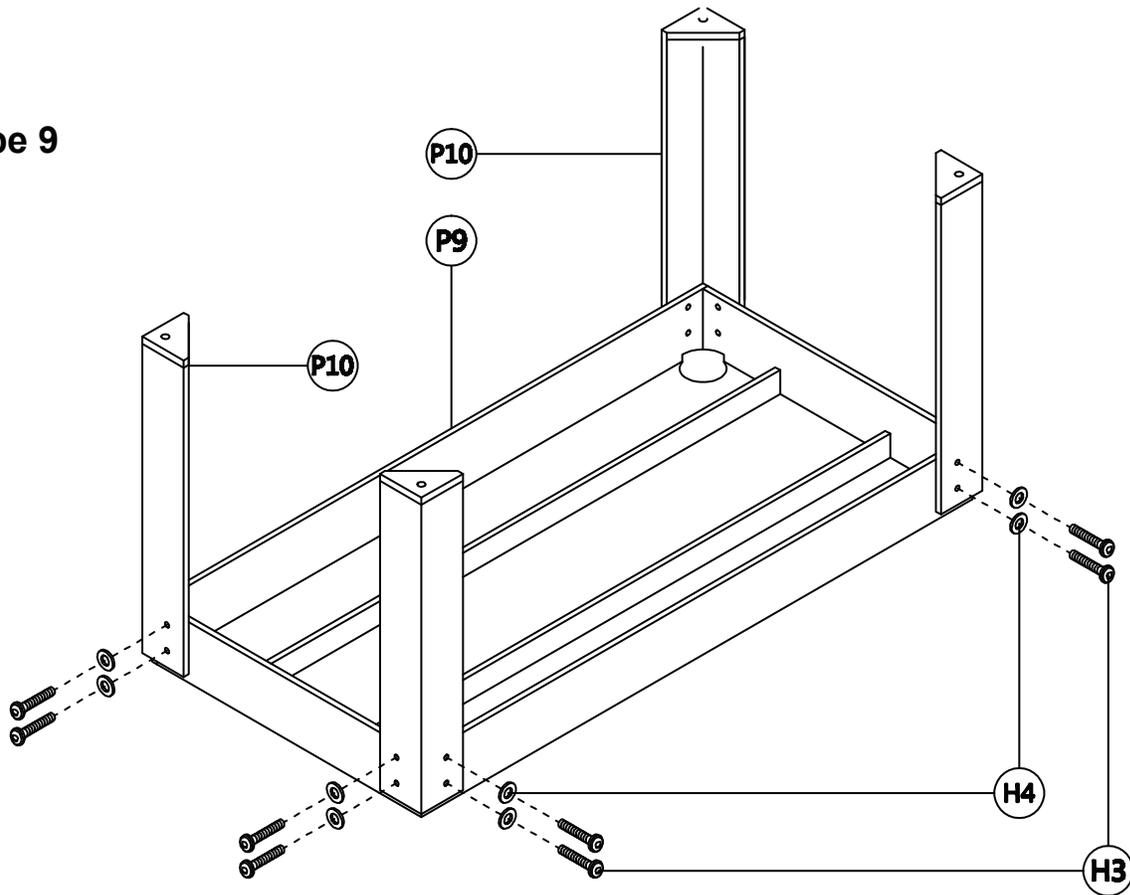
## étape 9




## étape 10

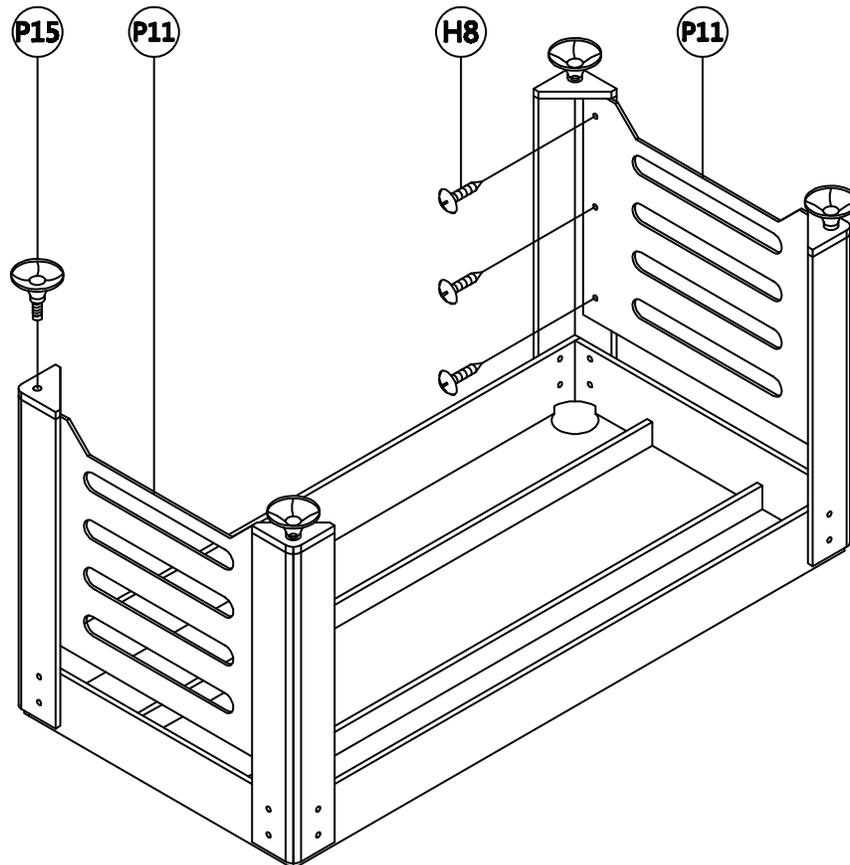


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)
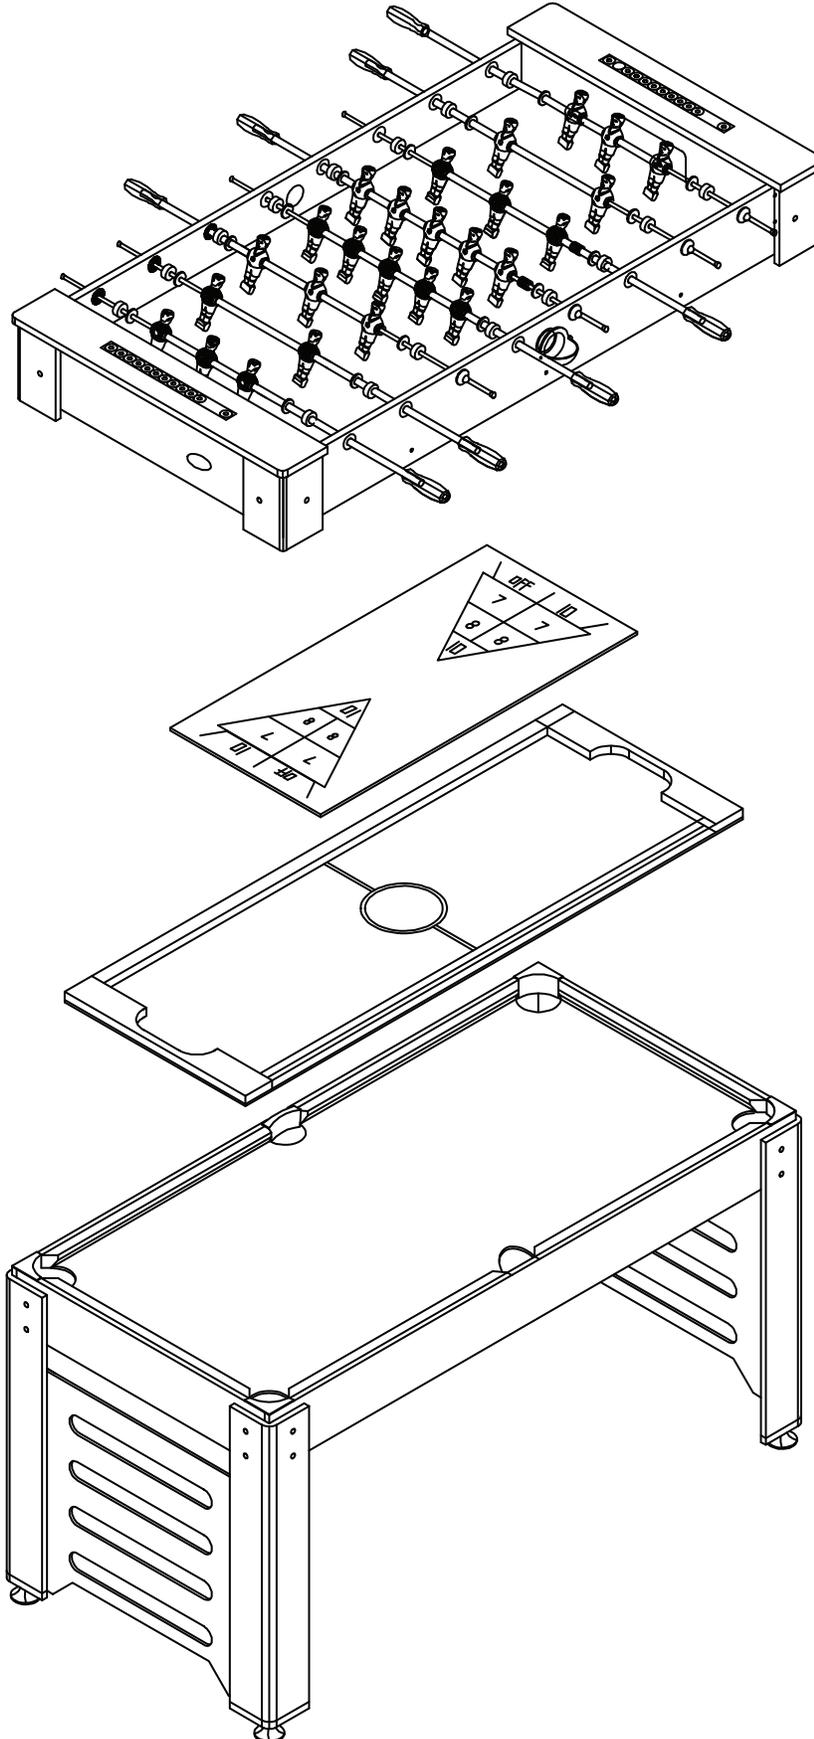
## étape 11



# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)

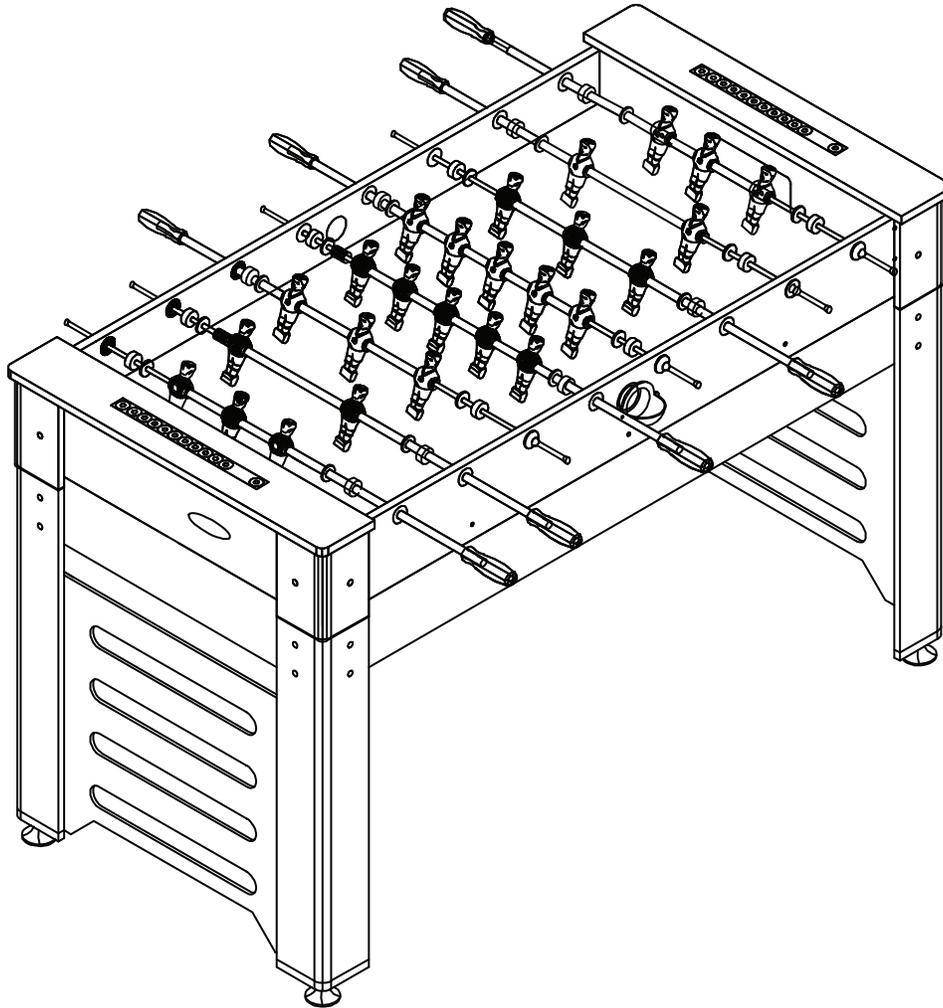

# GARANTIE LIMITÉE DE 180 JOURS

La garantie du produit est valide pour l'acheteur original en ce qui a trait aux pièces défectueuses ou à la main-d'œuvre pour une période de 180 jours de la date d'achat.

Cette garantie n'est couverte pas les dommages causés par accident, par modification, par une installation défectueuse ou tout autre événement hors du contrôle du fabricant. Tout défaut ou dommage résultant de la négligence ou d'une mauvaise utilisation annule cette garantie. La présente garantie ne couvre pas les égratignures ou les dommages attribuables à un usage normal.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial; le fabricant décline toute responsabilité pour une telle utilisation. Un usage institutionnel ou commercial annule cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Au cours de la période de garantie, le fabricant s'engage à remplacer et à réparer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'assurance et d'expédition ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et les dépenses liées au déplacement, à l'installation ou au remplacement du produit ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit de faire des substitutions de recours en garantie si la pièce n'est pas disponible ou obsolète.

Le fabricant décline toute responsabilité liée à la perte d'utilisation ainsi que tous les autres coûts directs ou indirects, frais ou dommages encourus par le consommateur qui aurait été causés par une autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de dommage résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie tient lieu expressément de toute autre garantie, exprimée ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier dans la mesure permise par les lois fédérales ou provinciales. Ni le fabricant, ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

**Toute réclamation doit être faite par le détaillant où le produit a été acheté. Une facture ou autre preuve d'achat est nécessaire pour traiter toutes les réclamations de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de référence figurant dans les instructions d'assemblage seront exigés lors de la soumission de demande de pièces ou de recours en garantie.**

**Pour plus d'information ou pour toute question, veuillez téléphoner au 1 800 759-0977.**